MANUAL DE USUARIO

TFT-LCD MONITOR COMBO DVD MOTORIZADO DE 10.2”

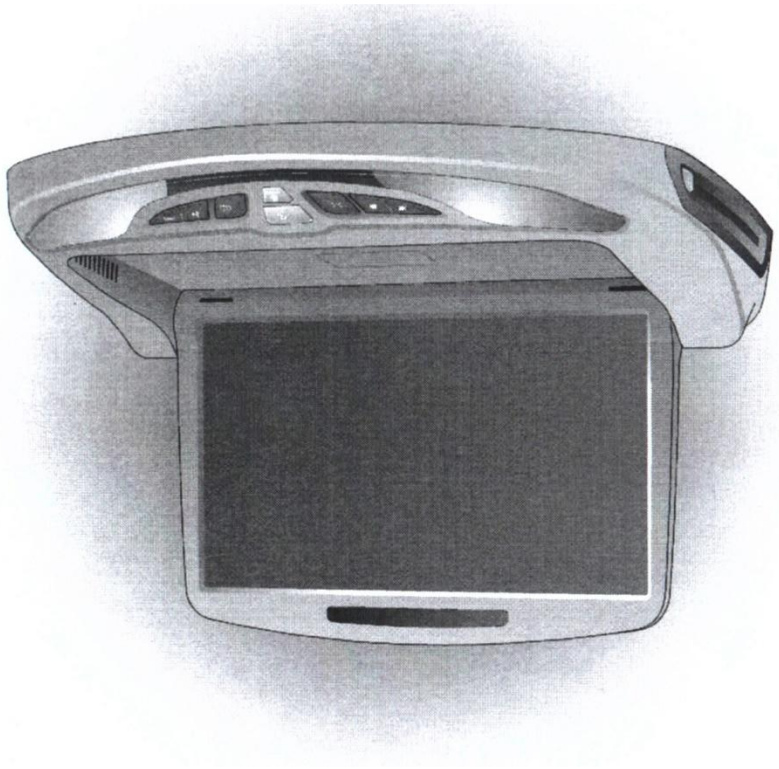

PRECAUCION

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por parte del responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Contenido

- Advertencia……..……4
- Nombre y función cada parte……....6
  - -unidad……..6
  - -control remoto……8
- Energía y selección de modo……9
  - -Energía ON/OFF……9
  - -Ajuste del ángulo del monitor……9
  - - Función “MUTE”……...9
  - -Control de volumen……...10
  - - Modo de configuración……10
  - -Modo DVD……...10
  - - Modo auxiliar (AV1/AV2)……11
- Control de imagen……..12
  - -contraste/brillo/color/tinte……12
- Modo de pantalla……13
  - -pantalla……...13
- Control de sonido……14
  - -graves y agudos……14
- Configuración del DVD……..15
  - -Menú de configuración……15
  - -configuración general……...16
    - Pantalla TV……...16
    - Angle mark……...16
    - OSD Lang……16
    - Titulo……..17
    - Protector de pantalla……..17
    - Last memory……17
  - -Configuración del audio……17
    - Configuración de Dolby Digital……..17
    - Ecualizador……...18
  - -Configuración de Video……19
    - Calidad……..19
  - -Preferencia……..21
    - Tipo de TV……..21
    - PBC……21
    - Audio……...21
    - Subtítulos……21
    - Menú del disco……...22
    - Control parental……22
    - Región del país……..22
    - Por defecto……22
  - -Configuración de la contraseña……23
    - Modo de la contraseña……23
    - Cambiar contraseña……23

- Funciones del DVD…….24
  Expulsar……24
  Vol+ / Vol-……..24
  Mute……24
  Reproducir o pausar……24
  Audio……..24
  Detener……..25
  Flechas……..25
  Configuración……...25
  Menú……..25
  Pantalla……26
  Botones numéricos……26
  Subtítulos……..27
  Títulos……27
  Lento……..27
  Retroceso rápido de búsqueda……28
  Avance rápido de búsqueda……..28
  Anterior……..29
  Siguiente……...29
  Repetir A-B……29
  Repetir……...30
  NTSC/PAL……30
  Ángulo……30
  PBC……31
  Acercamiento……31
  GOTO……..31
- Diagrama de conexión……32
- Instalación……33
- Especificaciones opcionales……34
  -FM TX……34
- Información del disco……35
- Solución de problemas……..36
- Especificaciones……..37

Precaución

Por favor lea y observe todas las advertencias y las instrucciones en este manual de usuario y las marcadas en la unidad. Mantenga este manual para futuras referencias.

Hay dos tipos de símbolos de alarma, son los siguientes:

El símbolo del rayo con cabeza de flecha dentro de un triangulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” dentro del equipo que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triangulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de las instrucciones de operación importante y mantenimiento (servicio) en la in the literature accompanying te product.

Advertencia

La instalación de todos los monitores de TV debe estar fuera del campo de vista del usuario.

No intente reparar o dar servicio a estos productos usted mismo, busque un centro de servicio calificado o fábrica.

Tenga cuidado de no dejar caer o aplicar presión al panel frontal del monitor de video. Si la pantalla se rompe por mal uso, su garantía dejara de tener efecto.

Tenga cuidado de no sobrecargar su encendedor de cigarrillos conectando más de un dispositivo a la vez.

No montar el producto donde pueda obstruir el despliegue de la bolsa de aire o en un área donde pudiera afectar el control vehicular. Además debe de tener cuidado para evitar el montaje del producto donde pueda llegar a ser peligroso durante repentinas paradas o en caso de un accidente.

Use precaución extra con cualquier líquido en su carro, si usted o sus hijos derraman cualquier líquido en estos productos saque su vehículo del camino y saque la llave para desconectar o limpiar los productos con un paño. No operar el equipo hasta que todos los líquidos se hayan evaporado o hasta que su equipo haya sido inspeccionado en el centro de servicio por técnicos calificados. Un daño grave o peligroso podría producirse.

Utilice solamente un paño húmedo y agua purificada en el paño. Exprima todos los excesos de agua antes de limpiar la pantalla. No utilizar ningún limpiador o químico para limpiar la pantalla. En la mayoría de los casos limpie con un paño seco.

Precaución

Las instalaciones de calidad son mejores si son realizadas por instaladores calificados y certificados.

Utilizar el monitor durante un largo periodo de tiempo sin el motor encendido puede agotar la carga de la batería del vehículo.

No tocar la unidad si hay un destello de luz. Puede recibir una descarga eléctrica.

Este producto está diseñado para una operación con 12 volts DC y tierra del vehículo. No puede operar bajo otras condiciones de voltaje.

No cubrir o tapar los ductos de calefacción o ventilación. Puede originar fuego o producir una descarga eléctrica.

No acercar dispositivos magnéticos como tarjetas de crédito o tarjetas magnéticas cerca de los imanes.

Punto de control

1. La temperatura de operación de este producto está entre -10°c ~ +55°c. Su vehículo puede alcanzar temperaturas arriba de los 100°c en el verano.

2. De vez en cuando su vehículo es extremadamente frio o caliente, usted debe dar tiempo a su aire acondicionado o calefactor para enfriar o calentar su vehículo para regresar a los rangos de operación normal. El monitor regresara a sus funciones normales cuando estos rangos de operación sean conseguidos.

3. La calidad optima de imagen se logra cuando usted está directamente frente al monitor (+/-30 grados).

4. No abrir las cubiertas ni reparar por su cuenta. Acuda al centro de servicio con personal calificado.

5. Los reproductores DVD utilizan un rayo laser invisible el cual puede causar exposición a radiación peligrosa. Asegúrese de seguir correctamente las instrucciones.

6. No interrumpir la corriente del carro mientras se está reproduciendo un disco. Puede causar daño al reproductor DVD.

Nombres y funciones de cada parte

- **Unidad**

LAMPARA

Ojo del Control Remoto.
Este permite la transmisión de la señal infrarroja del control remoto para controlar todas las funciones de su monitor

Receptor Infrarrojo Inalámbrico.
Usted puede escuchar el sonido del audio usando los audífonos infrarrojos inalámbricos.
(Los audífonos IR inalámbricos son un accesorio opcional)

Nombres y funciones de cada parte

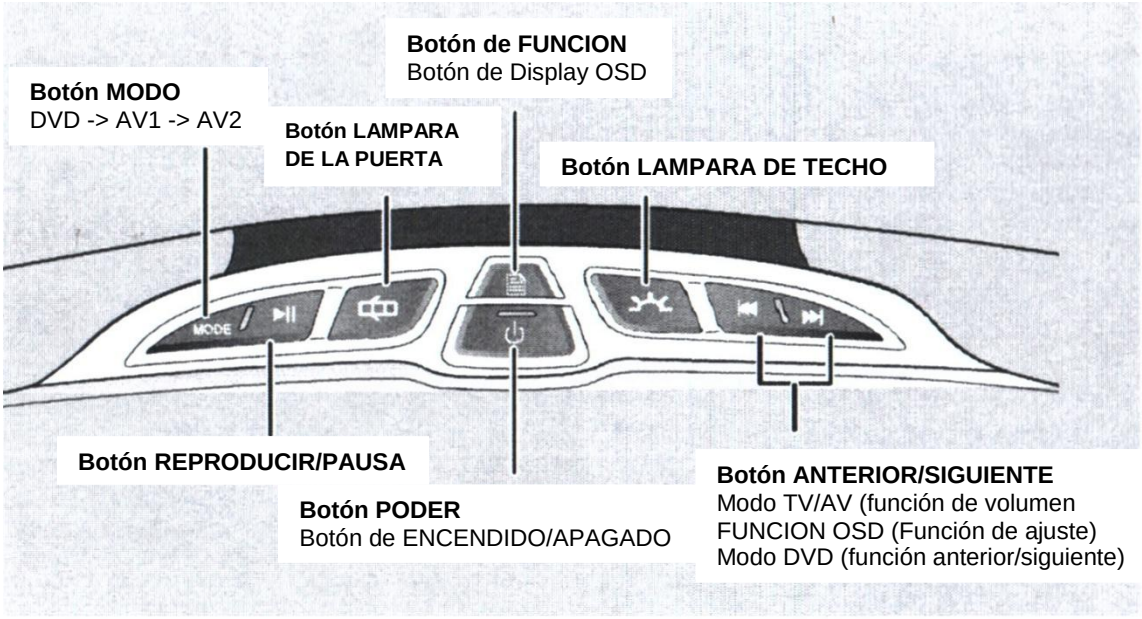

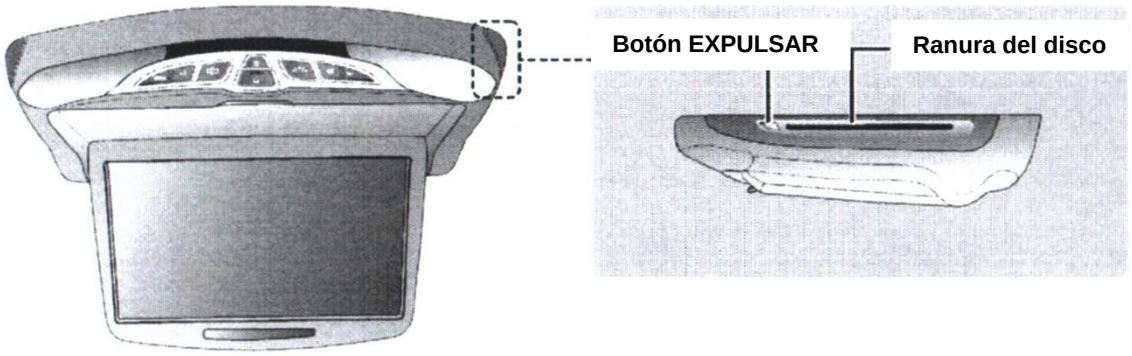

Toma de entrada auxiliar

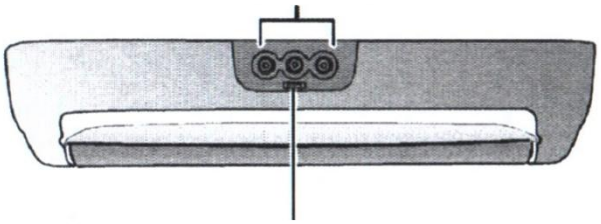

Puerto de Juego Mini USB

***Precaución**
No acercar dispositivos magnéticos como tarjetas de crédito o tarjetas magnéticas cerca del monitor.

Nombres y funciones de cada parte

Control Remoto

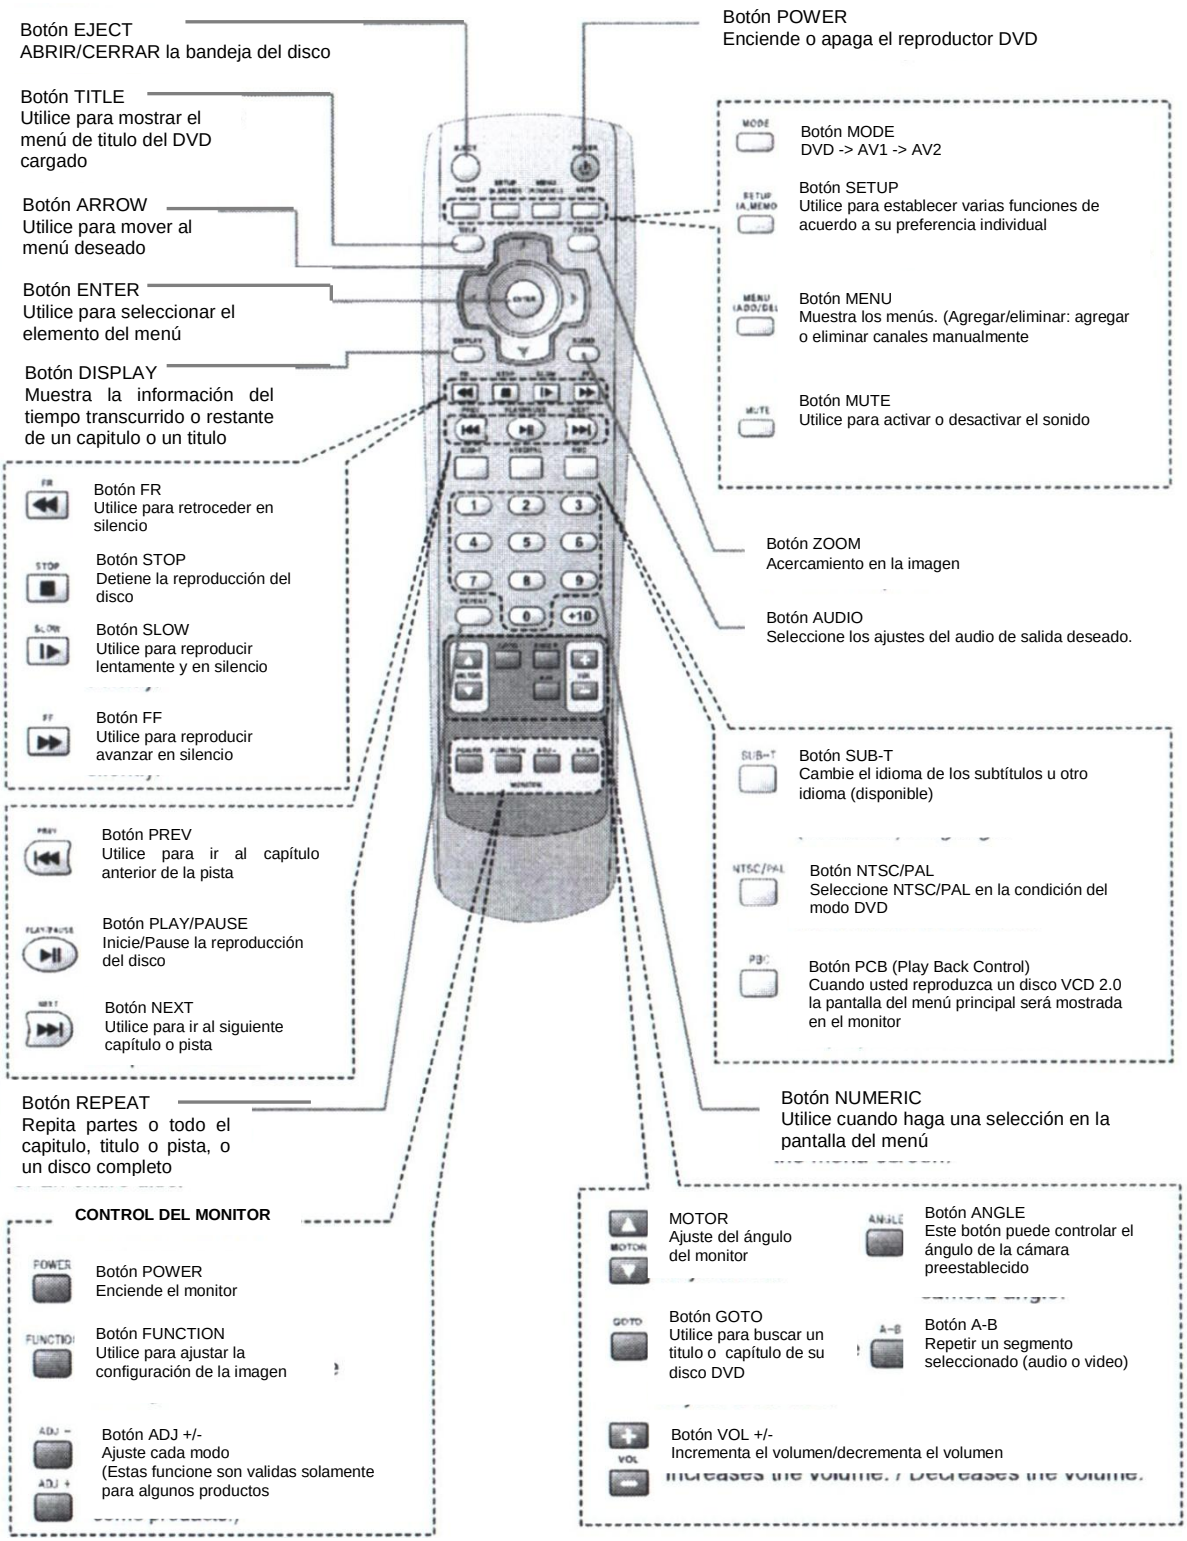
Botón EJECT
ABRIR/CERRAR la bandeja del disco
Botón POWER
Enciende o apaga el reproductor DVD
Botón TITLE
Utilice para mostrar el menú de titulo del DVD cargado
Botón ARROW
Utilice para mover al menú deseado
Botón ENTER
Utilice para seleccionar el elemento del menú
Botón DISPLAY
Muestra la información del tiempo transcurrido o restante de un capitulo o un titulo
Botón MODE
DVD -> AV1 -> AV2
Botón SETUP
Utilice para establecer varias funciones de acuerdo a su preferencia individual
Botón MENU
Muestra los menús. (Agregar/eliminar: agregar o eliminar canales manualmente
Botón MUTE
Utilice para activar o desactivar el sonido
Botón FR
Utilice para retroceder en silencio
Botón STOP
Detiene la reproducción del disco
Botón SLOW
Utilice para reproducir lentamente y en silencio
Botón FF
Utilice para reproducir avanzar en silencio
Botón ZOOM
Acercamiento en la imagen
Botón AUDIO
Seleccione los ajustes del audio de salida deseado.
Botón SUB-T
Cambie el idioma de los subtítulos u otro idioma (disponible)
Botón NTSC/PAL
Seleccione NTSC/PAL en la condición del modo DVD
Botón PCB (Play Back Control)
Cuando usted reproduzca un disco VCD 2.0 la pantalla del menú principal será mostrada en el monitor
Botón PREV
Utilice para ir al capítulo anterior de la pista
Botón PLAY/PAUSE
Inicie/Pause la reproducción del disco
Botón NEXT
Utilice para ir al siguiente capítulo o pista
Botón REPEAT
Repita partes o todo el capitulo, titulo o pista, o un disco completo
Botón NUMERIC
Utilice cuando haga una selección en la pantalla del menú
CONTROL DEL MONITOR
Botón POWER
Enciende el monitor
Botón FUNCTION
Utilice para ajustar la configuración de la imagen
Botón ADJ +/-
Ajuste cada modo
(Estas funcione son validas solamente para algunos productos
MOTOR
Ajuste del ángulo del monitor
Botón ANGLE
Este botón puede controlar el ángulo de la cámara preestablecido
Botón GOTO
Utilice para buscar un titulo o capítulo de su disco DVD
Botón A-B
Repetir un segmento seleccionado (audio o video)
Botón VOL +/-
Incrementa el volumen/decrementa el volumen

Selección de Poder y Modo

- **Poder encendido/apagado**

Presione el botón ⏻ en el control remoto o en la unidad para encenderla y para liberar el monitor automáticamente.

Presione el botón ⏻ para apagar y cerrar el monitor automáticamente.

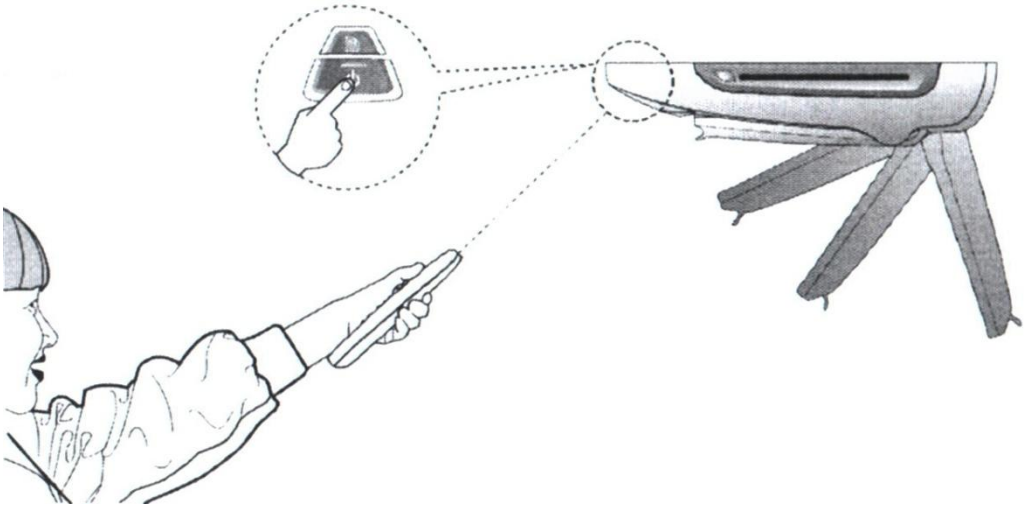

- **Ajuste del ángulo del monitor**

Controle el ángulo del monitor a su gusto.

Siempre que presione los botones **MOTOR** ▲/▼ en el control remoto, los ángulos del monitor cambiaran en 3 pasos.

- **Función MUTE**

Silencia el sonido del audio.

1. Presione el botón **MUTE** en el control remoto para silencia el audio.
2. Cuando el mute ese activado, presione el botón **MUTE** de nuevo en el control remoto para escuchar el audio.

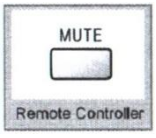

Selección de Poder y Modo

Control de Volumen

Controle el volumen del audio a su gusto.

El volumen del audio es controlado al presionar los botones **VOL +/-** en el control remoto, DVD y otro modo. Cuando el menú de función no está desplegado en la pantalla, excepto por el modo DVD, usted puede ajustar el volumen presionando los botones ⏮ o ⏭ en la unidad como se muestra.

- ❖ El control del volumen consta de 20 pasos.

Ajuste MODE

Seleccione el modo deseado presionando el botón **MODE** en la unidad o en el control remoto.

MODE será cambiado de la siguiente manera.

DVD -> AV1 -> AV2

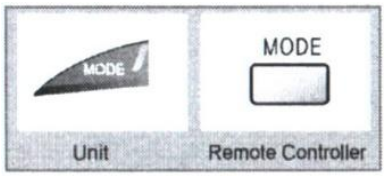

Modo DVD

1. Seleccione el modo **DVD** presionando el botón **MODE** en la unidad o el control remoto.

2. Inserte cualquier disco que usted desee reproducir en la ranura de disco con el lado de la etiqueta hacia arriba. Cuando el equipo este encendido excepto en el modo DVD.

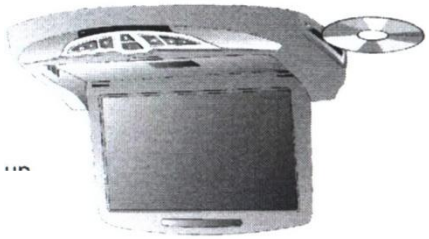

- ❖ Cuando este apagado o espere el modo **DVD,** inserte el disco para encender y reproducir el disco automáticamente.

Selección de Poder y Modo

Modo AUX (AV1/AV2)

1. Conecte los dispositivos externos como es mostrado en la imagen.
   (Consulte el diagrama de conexión).

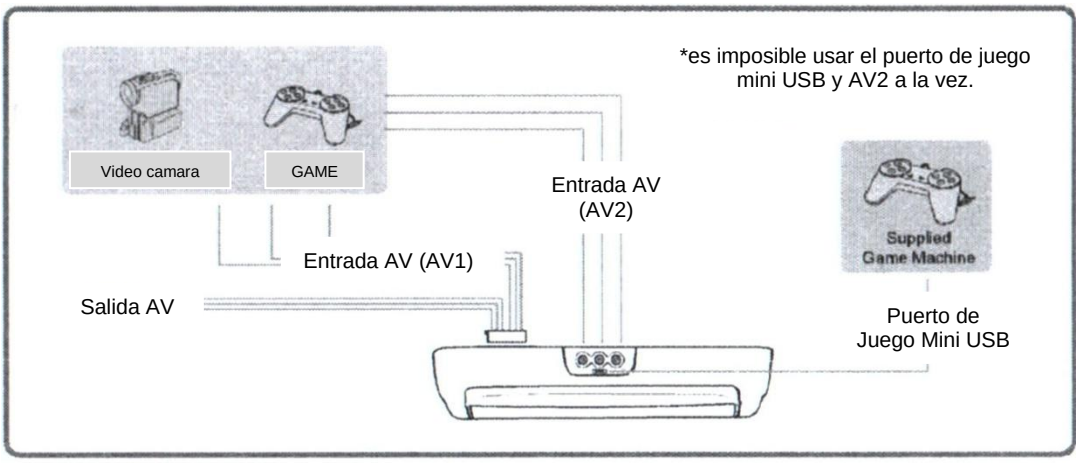
*es imposible usar el puerto de juego mini USB y AV2 a la vez.
Video camara
GAME
Entrada AV (AV2)
Supplied Game Machine
Entrada AV (AV1)
Salida AV
Puerto de Juego Mini USB

2. Encienda el poder de la unidad y los dispositivos externos.
3. Seleccione el modo **AV1** o **AV2** presionando el botón **MODE** en la unidad o el control remoto.
4. Inicie el dispositivo externo.

Control de Imagen

- **Contraste/Brillo/Color/Tinte**

Seleccione una opción: **Contrast/Bright/Color/Tint** y ajústelo a su gusto.

1. Bring up the on-screen function menú presionando el botón en la unidad o el botón **FUNCTION** en el control remoto

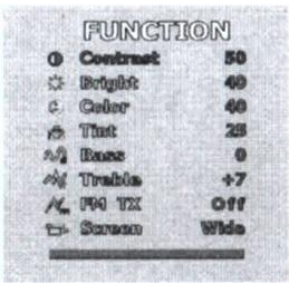

2. Seleccione el menú deseado presionando el botón en la unidad o el botón FUNCTION en el control remoto. Resalte la función deseada para cambiar el contraste, brillo color, tinte, etc.

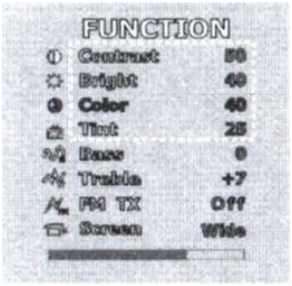

3. Controle las condiciones deseadas de la pantalla presionando los botones ⏮ o ⏭ en la unidad o los botones ADJ +/- en el control remoto.

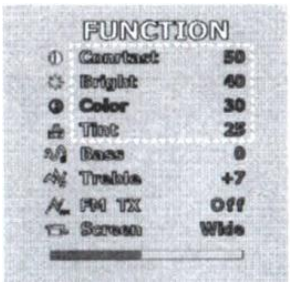

*la configuración del TINTE no está disponible, cuando el modo del sistema cambia de NTSC a PAL.

Modo Pantalla

- **Pantalla**

Seleccione los modos de pantalla deseado a su gusto.

1. Bring up the on-screen function menú presionando el botón en la unidad el botón de **FUNCTION** en el control remoto.

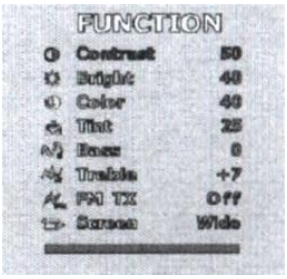

2. Seleccione el menú de **Pantalla** presionando el botón en la unidad o el botón de **FUNCTION** en el control remoto.

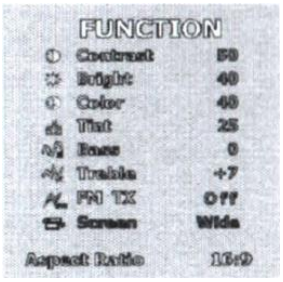

3. Seleccione el modo de pantalla deseado presionando los botones ⏮ o ⏭ en la unidad o los botones **ADJ +/-** en el control remoto.

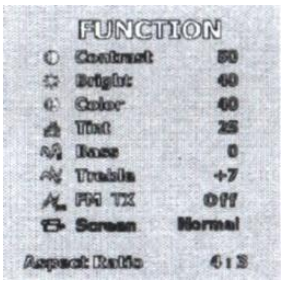

*cada modo será mostrado como se ve a continuación;

NORMAL

La pantalla estará viéndose en relación al estándar 4:3.

ANCHO

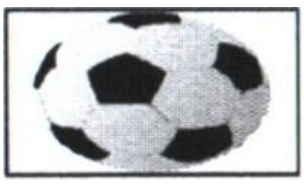

La pantalla estará viéndose at magnified 16:9 ratio.

Control de Sonido

- **Graves/Agudos**

1. Bring up the on-screen function menú presionando el botón en la unidad el botón de **FUNCTION** en el control remoto.

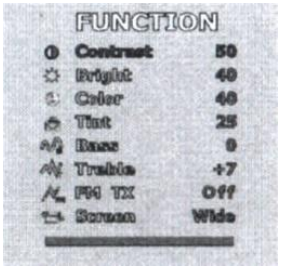

2. Seleccione el menú de **Bass/Treble** presionando el botón en la unidad o el botón de **FUNCTION** en el control remoto.

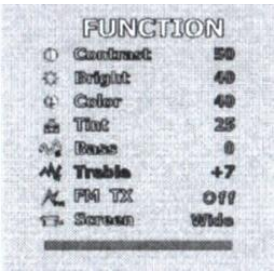

3. Controle la calidad del audio presionando los botones ⏮ o ⏭ en la unidad o los botones **ADJ +/-** en el control remoto.

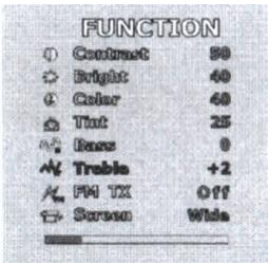

Configuración del DVD

■ Menú de Configuración de Página Principal

⊘ Botón invalido

Cuando el botón **SETUP (A.MEMO)** es presionado, el menú de configuración se mostrara así.

1. Presione el botón **STOP** si el disco esta reproduciéndose.

2. Presione el botón **SETUP (A.MEMO)** para mostrar el menú de configuración.

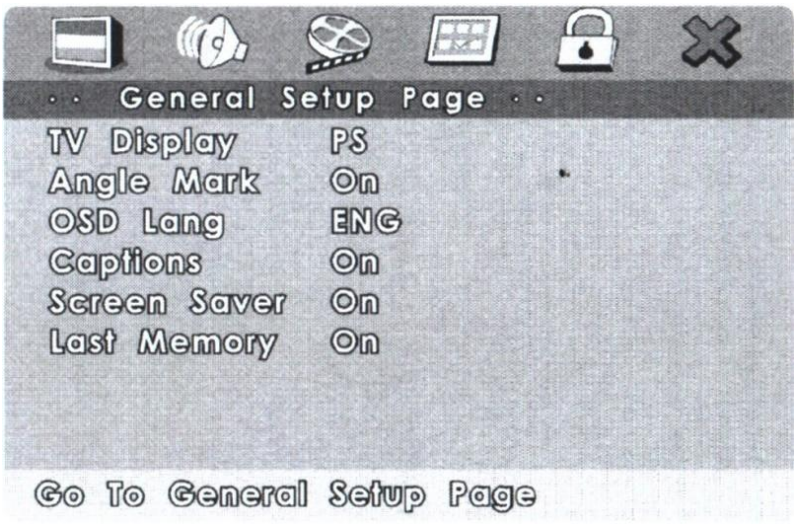

3. Utilice el botón para seleccionar y establecer los ajustes deseados y los ítems.

4. Presione el botón **SETUP (A.MEMO)** de nuevo para cerrar el menú de configuración.

Configuración del DVD

■ Configuración General

1. Display de la TV

Usted puede seleccionar la relación de aspecto de la pantalla de la TV de acuerdo a su TV.
If the TV on which the movie is played “WIDE type, choose “WIDE”. If it is of “4:3” type, choose NORMAL/PS (pan & scan) or NORMAL/LB (letter BOX).

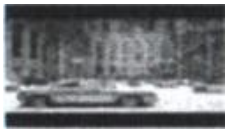

NORMAL / PS 4:3 PAN SCAN
Elija este ajuste si usted quiere la película para completar la pantalla.
(Esto podría significar que los bordes izquierdo y derecho no serán vistos)

NORMAL / LB 4:3 LETTERBO
Elija este ajuste si usted quiere ver las películas en sus tamaños originales.
(La película podría aparecer con barras negras en la parte de arriba y debajo de la pantalla.)

Ancho 16:9 PANTALLA ANCHA
Elija este ajuste si su reproductor DVD está conectado a la TV de pantalla ancha.
(Esta opción está disponible solamente si el disco tiene un display de 16:9)

Precaución
Esta opción está disponible solamente cuando el disco tiene la función.

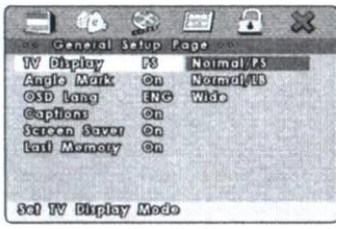

2. Angle Mark

Usted puede configurar para que la angle mark aparezca en las escenas.

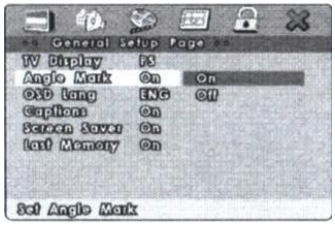

Encendido: cuando es seleccionado, la pantalla será mostrada con angle mark.

Apagado: cuando es seleccionado: no angle mark es mostrado en la pantalla.

3. OSD Lang

Utilice esta opción para establecer el idioma OSD.
Cuando es seleccionado: cambia para establecer el idioma de visualización en la pantalla

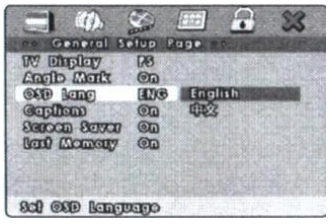

Configuración del DVD

4. Captions

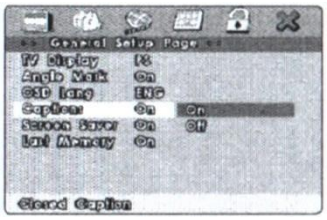

Modificar selección de caption.

On: escoja este ajuste para mostrar los captions.
Off: escoja este ajuste para cerrar los captions.

5. Screen Saver

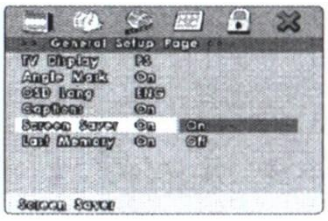

El protector de pantalla es útil para prevenir que su display se llegue a dañar. El protector de pantalla busca la última escena reproducida. La imagen del protector de pantalla aparece cuando usted deja el reproductor DVD en modo detenido cerca de 2 minutos.

6. Last Memory

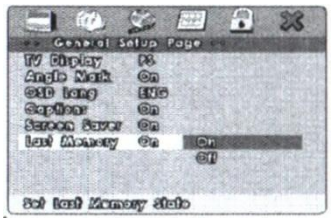

Ajusta la selección de Posición actual.
Cuando encienda su carro o encienda o apague su reproductor DVD, esta opción buscara la última escena reproducida.
Cuando expulsa y cierra un disco, esta función no funciona.

■ Configuración del Audio

1. Configuración Dolby Digital

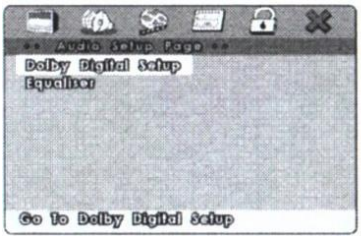

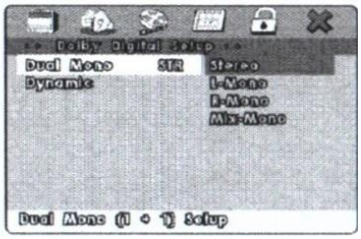

Dual Mono

Utilice esta función para establecer la señal de audio de entrada para ajustar en el altavoz

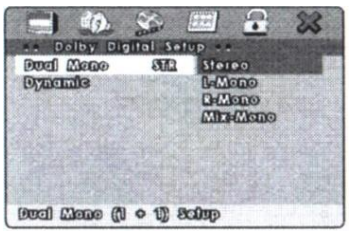

Dynamic

utilice esta función para cambiar los ajustes de fabrica. –preset off position

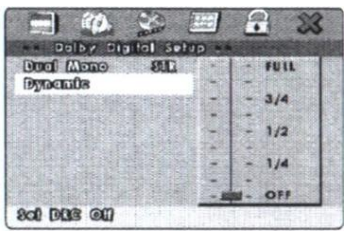

Configuración del DVD

2. Equalizer

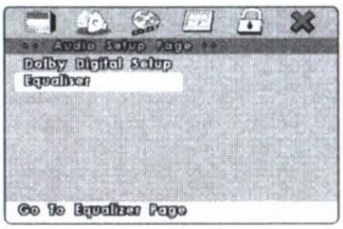

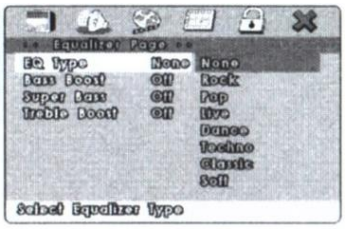

Tipo de EQ

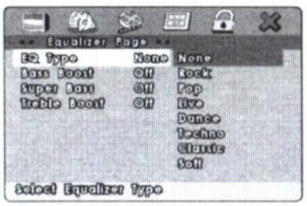

Esta unidad puede producir un efecto surround 3D, usando tecnología de sonido surround 3D.
Elija el modo de ecualizador preestablecido.
(ninguno, rock, pop, live, dance, techno, classic, soft)

Bass Boost

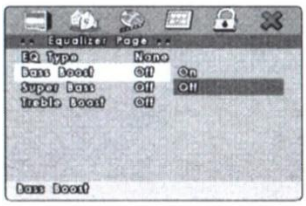

Esta función mejora el nivel de bajos sin distorsionar otras frecuencias.

Super Bass

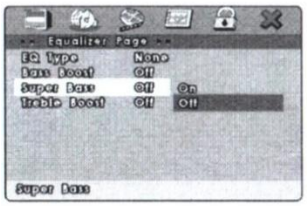

Esta función aumenta aun más el nivel de bajo sin distorsionar otras frecuencias.

Treble Boost

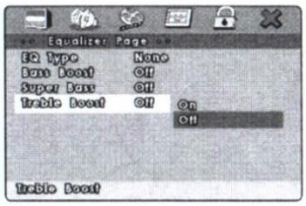

Esta función se potencia a niveles altos sin distorsionar otras frecuencias.

Configuración del DVD

■ Configuración del video

1. Quality

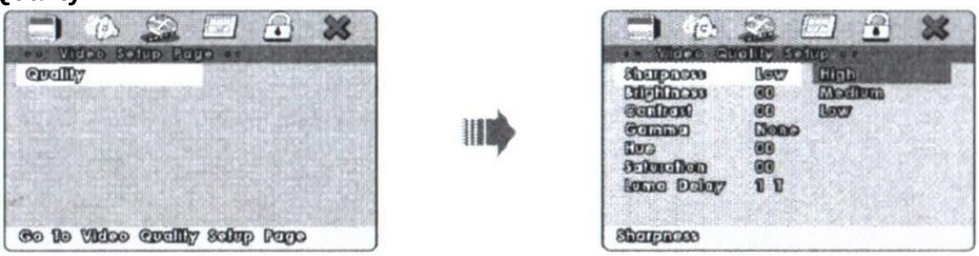

Sharpness
Utilice esta opción para seleccionar la nitidez de la pantalla
Seleccione la nitidez de la pantalla usando los botones de dirección ▲/▼ y presionando el botón ENTER.

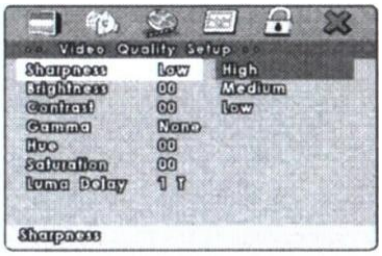

Brightness
Utilice esta opción para seleccionar el brillo de la pantalla.
Ajuste el brillo general de la pantalla usando los botones de dirección ◄/► y presionando el botón ENTER.

Contrast
Utilice esta opción para seleccionar el contraste de la pantalla.
Seleccione el contraste de la pantalla usando los botones de dirección ◄/► y presionando el botón ENTER.
El contraste ajusta la calidad de la imagen incrementando o reduciendo la relación de brillo y la sección de la pantalla oscura.

Configuración del DVD

Gamma

Seleccione la gama de la pantalla usando los botones de dirección ▲/▼ y presionando el botón ENTER.
El ajuste de Gamma es para revivir la sección de la pantalla oscura aumentando el nivel de sección oscuro, dejando la sección de pantalla brillante sin cambios.

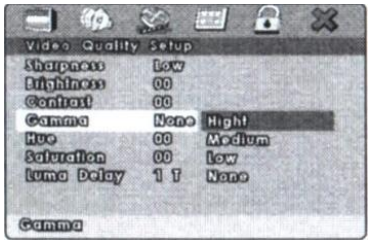

Hue

Seleccione el nivel de matiz de la pantalla usando los botones de dirección ◄/► y presionando el botón ENTER.

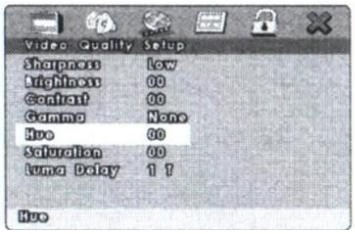

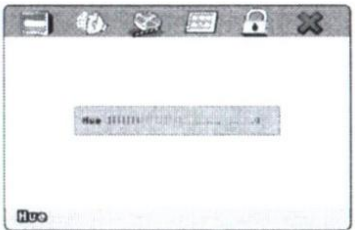

Saturación

Seleccione el nivel de saturación usando los botones de dirección ◄/► y presionando el botón ENTER.

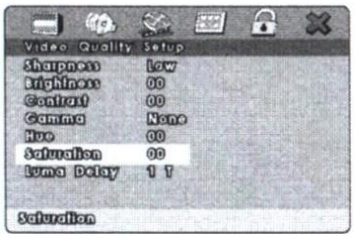

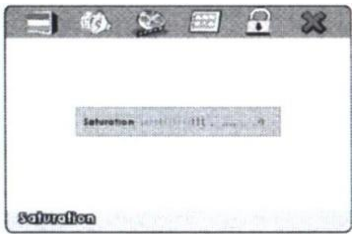

Luma Delay

Seleccione el menú de luma delay y seleccione la calidad de imagen de video preferida.

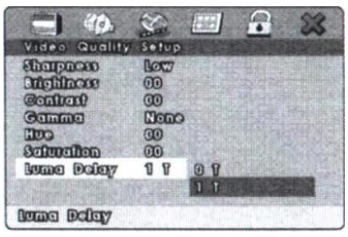

Configuración del DVD

■ Preferencia

Este menú no está disponible cuando reproduce el disco.

1. TV Type

Elija un ajuste de operación apropiado de acuerdo al sistema de color del tipo de sistema multi TV, NTSC, PAL.

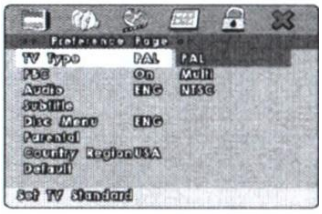

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/► para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover el tipo de TV.
4. Presione el botón ENTER
5. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el tipo de TV.

2. PBC (Play Back Control)

Esta característica solamente está disponible cuando un CD de Video (Súper) es cargado. Esto le permite activar o desactivar el menú PBC (Play Back Control) (CONTROL DE REPRODUCCION) de los discos VCD.

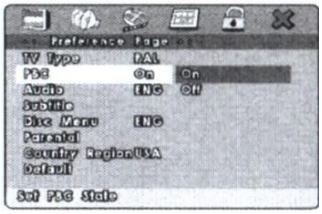

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/►para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover a PBC
4. Presione el botón ENTER
5. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar encendido/apagado.

3. Audio

Utilice el menú de lenguaje de audio para seleccionar el lenguaje de subtítulos que usted prefiera. Si el disco que usted está reproduciendo tiene el idioma disponible. Este se reproducirá en ese idioma.

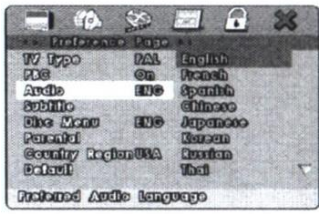

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/►para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover a Audio
4. Presione el botón ENTER
5. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el idioma de audio deseado.

4. Subtitulo

Utilice el menú de idioma para seleccionar el idioma de los subtítulos que usted prefiera. Si el disco que usted está reproduciendo tiene el idioma disponible. Mostrara los subtítulos en ese idioma.

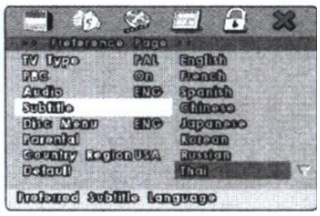

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/►para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover a Subtitulo
4. Presione el botón ENTER
5. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el idioma de subtitulo deseado.

Configuración del DVD

5. Disc Menu

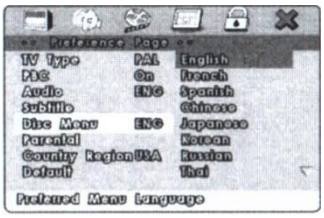

Utilice la opción del menú del disco para seleccionar el idioma que usted desee del menú del disco DVD para ser mostrado en el.
(no es el mismo que el del menú del reproductor)

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/►para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover al Menú del Disco
4. Presione el botón ENTER
5. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el menú del disco.

6. Parental

La característica de control parental es un sistema de límite de clasificación, como las clasificaciones de las películas. Este trabaja con los DVDs que les haya sido asignado una clasificación. Esta opción le permite determinar cómo va a reaccionar su reproductor a los discos que contengan películas que son clasificadas (en los Estados Unidos de América, the motion pictures association of america rates movies as G, PG, PG-13, ETC.). Usted decide cuales clasificaciones requieren una contraseña y cuáles no.

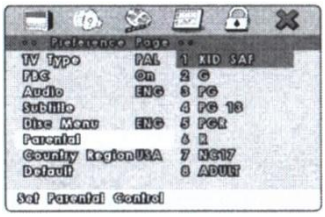

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/►para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover al Control Parental.
4. Presione el botón ENTER
5. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el nivel de Control Parental.

7. Country Region

Seleccione el control parental de región presionando Country Region en la pantalla.

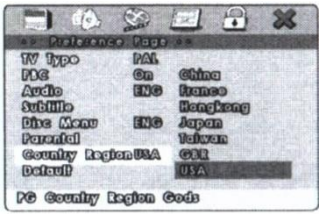

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/►para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover al Country Region.
4. Presione el botón ENTER
5. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el Country Region deseado.

8. Default

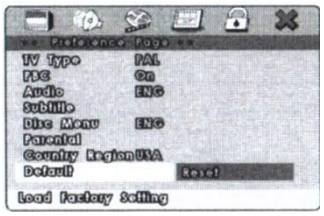

Si el usuario selecciona restablecer desde el menú de configuración, todos los valores del menú de configuración serán restablecidos a los ajustes de fábrica. (Excepción: nivel de control parental, código de región y valores de contraseña, no serán cambiados).

1. Presione el botón SETUP durante el modo STOP.
2. Presione los botones ◄/►para mover la preferencia.
3. Presione los botones ▲/▼ para mover a POR DEFECTO.
4. Presione el botón ENTER para seleccionar restablecer.

Configuración del DVD

■ Configuración de la Contraseña

1. Password Mode

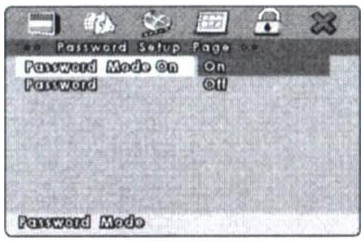

2. Password Change

1) Seleccione la sub opción “ Configuración de la Contraseña”
2) Ingrese su vieja contraseña, después ingrese su nueva contraseña deben ser 6 dígitos. (la contraseña automática es 000000)
3) Vuelva a ingresar la nueva contraseña para confirmar y después presione el botón ENTER.

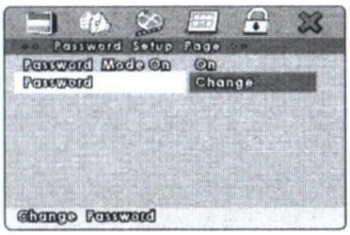

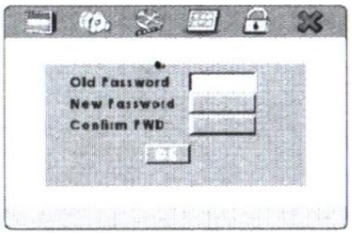

Funciones del DVD

EJECT

Al presionar el boton EJECT cambia el modo de reproduccion como ilustra el texto en la derecha.
Cuando usted inserte su disco DVD en el reproductor DVD, “CARGANDO” aparecera en la pantalla. Entonces el disco es reproducido automaticamente.

VOL+ / VOL-

Para ajustar el nivel de salida de audio del altavoz desde 0 a 20.

MUTE

Al presionar el boton de MUTE cambia el modo de reproduccion.

OSD	CONDITION
Mute	Mute
Mute off	Mute Off

PLAY O PAUSE

[DVD] / [AUDIO] / [MP3]
Utilice esta funcion para seleccionar una escena particular o reproducir el disco.
La mayoria de los discos DVD se reproducen automaticamente.

OSD	CONDITION
▶	Play Disc
⏸	Pause

AUDIO

[DVD]
Cambia el tipo de salida de audio.
(si el disco cargado soporta el tipo de audio disponible)

OSD	CONDITION
1/2 : AC3 2CH English	2 Channel
2/2 : AC3 5.1CH English	5.1 Channel

[VCD] / [AUDIO]
Cambia el tipo de salida de audio.
(si el disco cargado soporta el tipo de audio disponible)

OSD	CONDITION
Stereo	Stereo
Mono Left	Mono Left
Mono Right	Mono Right
Mix Mono	Mix Mono

[MP3] ⊘
Boton invalido

Funciones del DVD

STOP (■)

[DVD] / [AUDIO]
Presione el botón STOP y detenga la película.
Y después presione el botón Play/Pause
y mostrara la última escena de la película.
Presione el botón STOP y detenga el disco.
Y después presione el botón Play/Pause
y mostrara la primera escena de la película.

OSD	CONDITION
1 Time Press Play Key To Continue	Stop
2 Time	Disc Stop

[MP3]
Presione el botón STOP y detenga el disco.
Y después presione el botón Play/Pause
Y mostrara el primer archivo del disco

OSD		CONDITION
1 Time	Stop	Stop

ARROWS (◄/►/▲/▼)

[DVD]
Cuando muestre el modo DVD in ZOOM, usted puede cambiar la posición usando los botones de flecha.

[AUDIO] ⊘
Botón inválido.

[MP3]
Después de presionar el botón STOP, seleccione el folder deseado y establezca las condiciones presionando el botón ENTER.

CONFIGURACION

Utilice para establecerlas funciones de acuerdo a su preferencia individual.

MENU

[DVD]
El menú de un disco DVD varía.
El contenido del menú en la pantalla es dependiente de cada DVD.

[AUDIO] / [MP3] ⊘
Botón inválido.

Funciones del DVD

DISPLAY

[DVD]
Presionando el botón DISPLAY en el control remoto cambia el modo de reproducción como se sigue:

OSD	CONDITION
Title Elapsed	Display the Title Elapsed
Title Remain	Display the Title Remain
Chapter Elapsed	Display the Chapter Elapsed
Chapter Remain	Display the Chapter Remain
Display Off	No sign

[VCD]
Cada vez que presione el botón. El título del capítulo será mostrado como sigue:

OSD	CONDITION
Single Elapsed	Display time
Single Remain	Left display time
Display Off	No sign

[AUDIO]
Presionando el botón DISPLAY muestra la información acerca del CD actual en la pantalla como sigue:

OSD	CONDITION
Single Elapsed	Display the single elapsed
Single Remain	Display the single remain
Total Elapsed	Display the total elapsed
Total Remain	Display the total remain

[MP3]
Su reproductor DVD mostrara el contador automáticamente cuando usted reproduzca el disco automáticamente.

NUMBER BUTTONS

[DVD]
Los botones de número del 0 al 9 son usados para introducir el número de la pista, el número del capítulo DVD, datos del tiempo, etc.

[AUDIO]
Usted puede seleccionar una pista presionando el botón del número correspondiente.

OSD	CONDITION
Select Track : _ _	Select track no

[MP3]
Usted puede seleccionar una pista en el folder presionando el botón del número correspondiente.

OSD	CONDITION
_ _ : _ _	Select track no

Funciones del DVD

SUBTITLE (SUB-T)

[DVD]
Este botón es usado para seleccionar el idioma para on-screen display massages.
(El menú de Titulo es diferente, depende de cada DVD)

[AUDIO] / [MP3] ⊘
Botón inválido.

TITLE

[DVD]
Utilice para mostrar el menú del título del DVD cargado.
(Esta función depende del disco)

[AUDIO] / [MP3]
Botón inválido.

SLOW I▶

[DVD] / [VCD]
Utilice para reproducir en avance o retroceso lento.
Esto le permite to search forward three step to reverse three steps.
Reproducción en avance lento: presione el botón SLOW.
Reproducción en retroceso lento: presione el botón SLOW otra vez. (No funciona en los VCD)

[AUDIO] / [MP3] ⊘
Botón inválido.

OSD	CONDITION
▶ 1/2	2X slow forward
▶ 1/4	4X slow forward
▶ 1/8	8X slow forward
▶ 1/16	16X slow forward
◀ 1/2	2X slow rewind
◀ 1/4	4X slow rewind
◀ 1/8	8X slow rewind
◀ 1/16	16X slow rewind
PLAY	play

Funciones del DVD

FAST REVERSE SEARCHING (◄◄)

[DVD]
Presionando el botón FR cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
FR 2X	2X rewind play
FR 4X	4X rewind play
FR 8X	8X rewind play
FR 16X	16X rewind play
FR 32X	32X rewind play
PLAY	play

[AUDIO] / [VCD]
Presionando el botón FR cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
FR 2X	2X rewind play
FR 4X	4X rewind play
FR 8X	8X rewind play
FR 16X	16X rewind play
FR 32X	32X rewind play
PLAY	play

[MP3]
Presionando el botón FR cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
FR 2X	2X rewind play
FR 4X	4X rewind play
FR 8X	8X rewind play
FR 16X	16X rewind play
FR 32X	32X rewind play
PLAY	play

FAST FORWARD SEARCHING (►►)

[DVD]
Presionando el botón FF cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
FF 2X	2X forward play
FF 4X	4X forward play
FF 8X	8X forward play
FF 16X	16X forward play
FF 32X	32X forward play
PLAY	play

[AUDIO] / [VCD]
Presionando el botón FF cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
FF 2X	2X forward play
FF 4X	4X forward play
FF 8X	8X forward play
FF 16X	16X forward play
FF 32X	32X forward play
PLAY	play

[MP3]
Presionando el botón FF cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
FF 2X	2X forward play
FF 4X	4X forward play
FF 8X	8X forward play
FF 16X	16X forward play
FF 32X	32X forward play
PLAY	play

Funciones del DVD

PREV (I◄◄)

[DVD] / [VCD]
Utilícelo para moverse al capítulo anterior desde el capitulo actual.

[AUDIO] / [MP3]
Utilice para moverse a la pista anterior desde el capitulo actual.

NEXT (►►I)

[DVD] / [VCD]
Utilícelo para moverse al siguiente capítulo desde el capitulo actual.

[AUDIO] / [MP3]
Utilícelo para moverse a la siguiente pista desde la pista actual.

REPEAT (A-B)

[DVD] / [VCD] / [AUDIO]
Presione este botón para repetir el segmento seleccionado. El segmento seleccionado será repetido automáticamente hasta ser cancelado.

OSD	CONDITION
A	start point of repeat
A B	ending point repeat function

[MP3]
Botón inválido.

Funciones del DVD

REPEAT

[DVD]
Presionando el botón REPEAT cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
Chapter	repeat chapter
Title	repeat title
All	all
	repeat off

[VCD]
Presionando el botón REPEAT cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
Track	repeat single
All	all
	repeat off

[AUDIO] / [MP3]
Utilicelo para cambiar el modo de reproducción.
Presionando el botón REPEAT cambia el modo de reproducción como sigue:

OSD	CONDITION
Repeat One	single
Repeat Folder	repeat folder
Folder	repeat folder one time
Shuffle	all
Random	random play
Single	single play

NTSC/PAL

Seleccione el NTSC/PAL/MULTI en condición del modo DVD.

ANGLE

Seleccione “Encendido” para mirar otro ángulo de la cámara.
Este botón no puede controlar el ángulo preestablecido de la cámara.

Funciones del DVD

PBC

[DVD] / [AUDIO] / [MP3]
Botón inválido.

[VCD]
Usted puede encender o apagar la función PBC (Play Back Control) presionando este botón cuando el PBC está cargado, la función PBC es desactivada automáticamente. Esta función es similar como la de selección del título del DVD. (No disponible con MP3)

ZOOM

[DVD] Presionando el botón ZOOM cambia
el modo de reproducción como se ilustra el texto en la derecha.

OSD	CONDITION
2 X	ZOOM x 2
3 X	ZOOM x 3
4 X	ZOOM x 4
1/2	ZOOM x 1/2
1/3	ZOOM x 1/3
1/4	ZOOM x 1/4
	Off

[VCD] / [AUDIO] / [MP3] ⊘
Botón inválido.

GOTO

Cuando mire el DVD disponible para controlar el menú.

Titulo
Pasa al título deseado

Capitulo
Pasa al capítulo deseado

Audio
Selecciona la salida de audio deseada

Subtitulo
Selecciona el subtitulo deseado

Ángulo
Mire los diferentes ángulos de vista

Tiempo TT
Tiempo total

Tiempo CH
Tiempo del capitulo

Repetir
Establece la repetición de la reproducción

Tiempo de Visualización
Mire el tiempo de reproducción.

Diagrama de Conexión

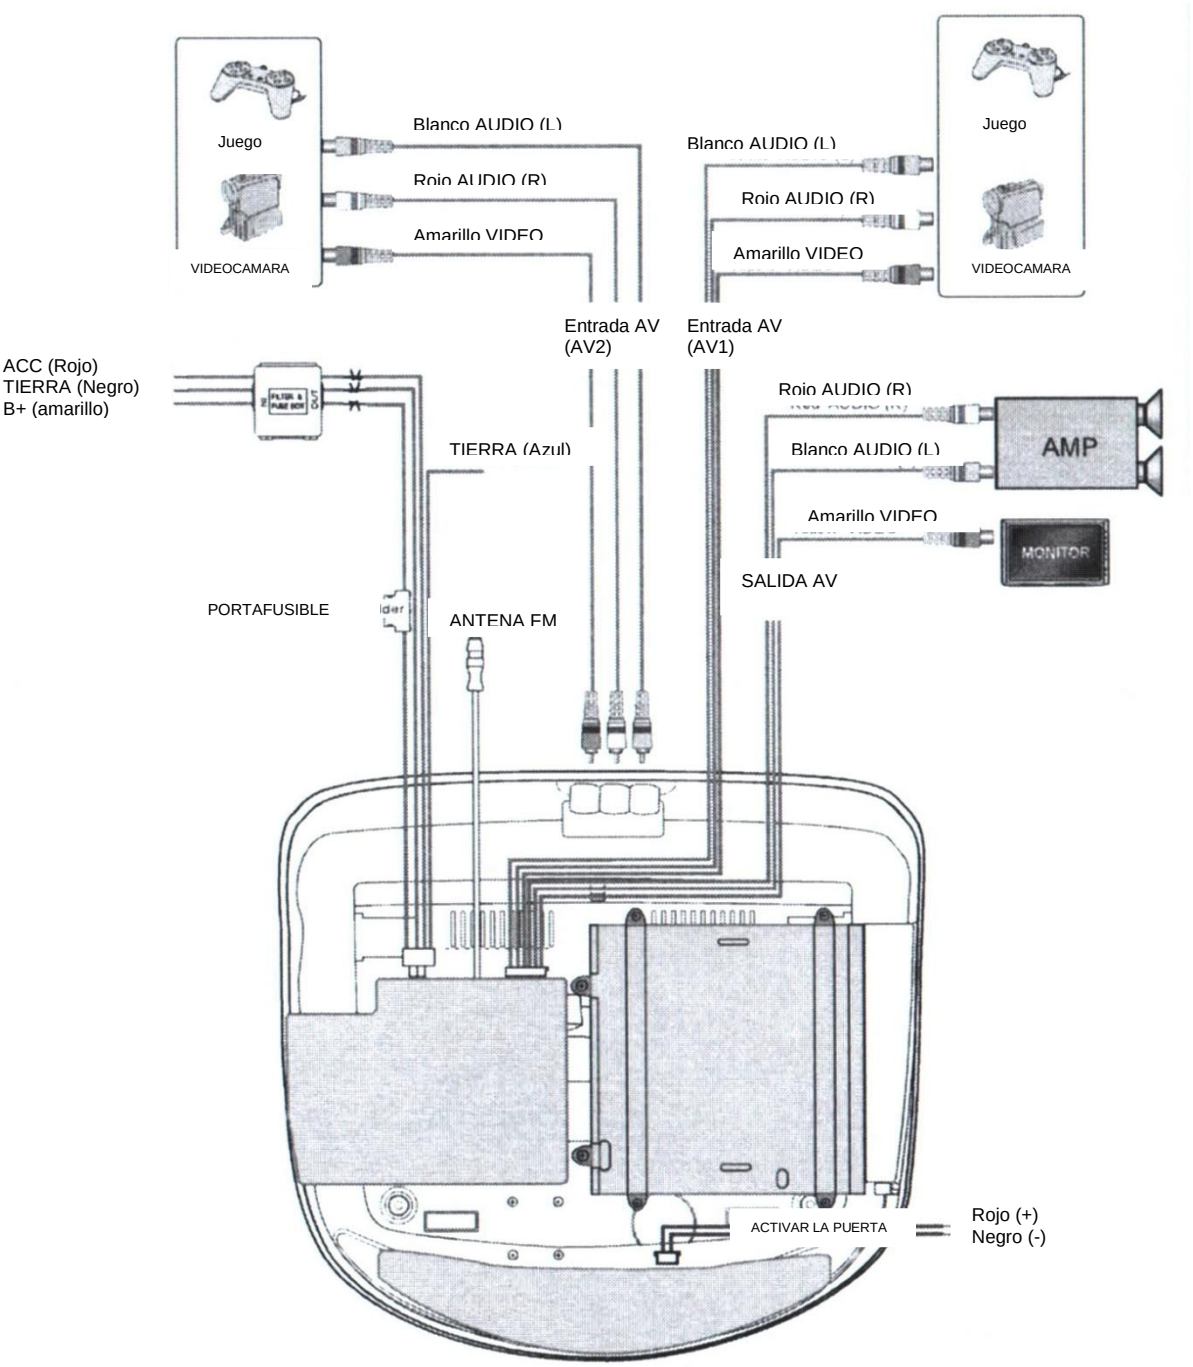

***Como conectar la DOOR TRIGGER wire**

1. conectar el cable de poder y presionar el botón de la PUERTA en la unidad.
2. abrir la puerta y conectar el gatillo de alambre con la door trigger en el carro.

Si la lámpara está encendida, por favor conecte este alambre con la car door trigger

Instalación

1. Abra la caja de color y cheque el contenido.

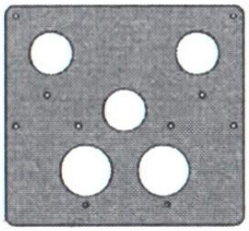

PLACA DE INSTALACION

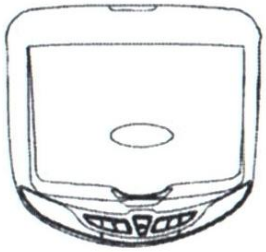

UNIDAD

TORNILLO A

TORNILLO B

2. Conecte los cables RCA de los dispositivos externos o salida AV.
   (Consulte el diagrama de conexión)

3. Coincida con la posición del soporte de instalación y la placa de instalación con los tornillos A

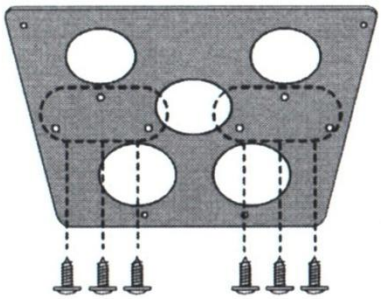

4. Apriete la unidad con los tornillos B suministrados.

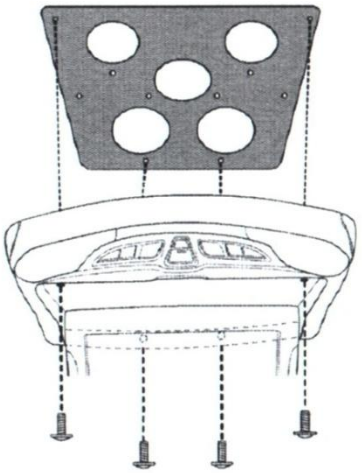

Especificaciones Opcionales

- **FM TX**

Escuche la parte del audio del disco a través de los altavoces del automóvil.

1. Bring up the on-screen function menú presionando el botón en la unidad o el botón de **FUNCTION** en el control remoto.

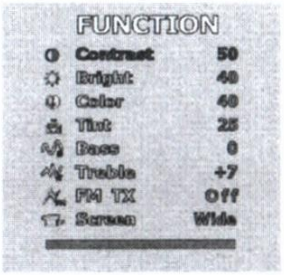

2. Seleccione el menú deseado presionando el botón en la unidad o el botón de **FUNCTION** en el control remoto.

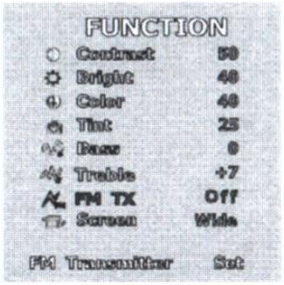

3. Ajuste la **FRECUENCIA DE RADIO** desde **88.3Mhz~90.1Mhz** presionando los botones ⏮ o ⏭ en la unidad o los botones **ADJ +/-** en el control remoto.

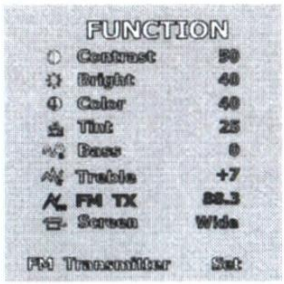

4. Después de ajustar la frecuencia de Radio, controle el volumen del radio.

*cuando **FM TX** no esté trabajando, usted puede escuchar el sonido a través de los **audífonos IR. (**Los audífonos IR son artículos opcionales)

Información del Disco

Características del DVD
El disco DVD proporciona imágenes de alta resolución con sonido de alta calidad y efectos de sonido surround. Este reproductor DVD puede reproducir no solamente discos DVD de varias versiones, pero también S-VCD, VCD, CD de audio y discos MP3. Cada disco reproduce solamente la información guardada en el y algunas funciones no pueden ser utilizadas.

Discos que no pueden ser reproducidos
Discos DVD-RW, DVD-REM, CD-ROM, CD-EXTRA no pueden ser reproducidos en esta unidad. También un CD o un CD-RW los cuales fueron grabados con software especial no podrán ser reproducidos.

Código de Región
Su reproductor DVD está diseñado y manufacturado to región managment information que es grabada en un disco DVD. Por favor cheque el código de Región.
1: América del norte
2: Japón
3: Corea y Sureste de Asia
4: Australia
5: Rusia
6: China

Protección de derechos de autor
Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que está protegido por methods claim of certain U.S. patentes y otras derechos de propiedad intelectual propiedad de de la corporación Macrovision y otros derechos. Los propietarios de uso de esta tecnología de protección de derechos de autor deben ser autorizados por la Corporación Macrovision, y está destinado para el hogar y otra visión limitada uses only otherwise authorized por la Corporación Macrovision.

Como manejar el Disco
No tocar la superficie brillante del disco (la superficie con la información embedded).
No pegar ninguna etiqueta o una nota con pegamento en ningún lado del disco. No utilice discos que tengan pegamento o una etiqueta pegajosa y dañada, esto podría resultar dañino para su reproductor de DVD.
No ponga los discos en los rayos del sol. Estacione su carro en la sombra.

Precaución

Limpie suavemente con un trapo húmedo y después con uno seco.
Antes de reproducir, limpie el disco desde el centro hacia afuera con un trapo limpio.
No utilice ningún tipo de solvente tales como thinner, benceno, limpiadores comerciales y sprays antiestáticos.
Para evitar dañar su reproductor DVD, no utilice un disco rayado.

Solución de Problemas

Symptom	Ítems para checar	Acciones a ser tomadas
Los botones no funcionan	¿El poder esta activado?	Checar la capacidad de la batería del auto
No hay sonido	¿El audio que se conecta con el cable de audio establecido para recibir la salida de la señal del DVD? ¿Está conectado el cable de audio de forma correcta? ¿Es el monitor el que está conectado con el cable de audio encendido? ¿Está establecida la salida de audio digital en la posición correspondiente?	Seleccione el modo correcto de entrada para el receptor de audio. Conecte correctamente el cable de audio en las tomas. Encienda el monitor conectado con el cable de audio. Establezca la salida de audio digital en la posición correcta y después encienda el reproductor DVD de nuevo presionando el botón de PODER.
El control remoto no está funcionando adecuadamente	¿El control remoto esta frente al sensor remoto? ¿Está a una distancia muy lejana? ¿Hay algún obstáculo a la mitad? ¿La batería tiene carga suficiente?	Apunte el control remoto al sensor remoto en el producto. Utilice el control remoto a 5 metros máximo. Quite el obstáculo. Remplace las baterías.
Desactivado para recibir las emisiones de la TV	¿La antena está conectada correctamente?	Cheque la conexión de la antena

Punto de Control

Cuando un disco es traído desde un ambiente frio a uno caliente, there may be steam en la cara del disco, o agua aparecerá en la pickup lens. Será afectada la reproducción del disco.

1. Quite el disco del reproductor DVD
2. Encienda el PODER y déjelo encendido una hora para vaporizar la condensación.
3. Usted puede operar el reproductor DVD sin ningún problema.

Especificaciones

Poder	DC 12V
Formato de la pantalla	16:9
Resolución	2400 X 480 dots / 800 (RGB) X 480 PIXELES
Sistema de color	NTSC / PAL AUTO SELECCION
Entrada A/V	2 EA (PUERTO DE JUEGO MINI USB)
Salida A/V	1 EA
Dimensión	323 (W) X 292 (D) X 62 (H) mm /12.7” (W) X 11.5” (D) X 2.4” (H)

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase A, conforme a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial cuando el equipo este operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y si no instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, podría causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. La operación de este equipo en un área residencial es probable que cause interferencia perjudicial en algunos casos el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta.